



## Green Shield Intelligent Ultrasonic Sterilizer

綠衛仕智能超聲波殺菌機

Model : GS-010-W



掃瞄以獲取  
最新操作說明書



無時無刻 守護在側

多謝閣下選購綠衛仕智能超聲波殺菌機

- 請仔細閱讀並保存本操作說明書，以便正確使用。
- 自購買日起，綠衛仕智能超聲波殺菌機可憑發票享有**六個月有限度保養**，保養服務不包括會隨時間自然損耗的部件或其他人為造成的損壞。
- 維修中心：華輝無線電行有限公司  
地址：香港九龍荔枝角青山道 576-586 號製衣中心 4 樓 C 室  
電話：(852) 3182 0899
- 六個月保養期完結後；產品的保養和維護會交由廠商 Tech Union 負責。  
地址：香港九龍觀塘鴻圖道 36 號百利佳中心 10 樓 B 室  
電話：(852) 2793 9274


產品部件：綠衛仕智能超聲波殺菌機主機、USB 電源線、棉芯、彈弓、吸水膠管。

#### 開始使用

1. 把上蓋逆時針輕扭一下打開上蓋。
2. 注滿自來水及加入一片綠衛仕消毒劑。
3. 在第一次使用或殺菌機放置多天沒使用的情況下，請拔下吸水膠管，把吸水膠管及棉芯一併放置水桶內浸泡於綠衛仕消毒液中約 3-5 分鐘。



4. 然後把濕潤的棉芯倒置插入膠管中，濕潤的棉芯部分向上，再把膠管接回上蓋 (注意：只需把膠管套到凹凸扣位便可，不用強行大力推進，避免損毀超聲波震片)，最後把頂蓋蓋上及向順時針方向輕輕鎖緊。

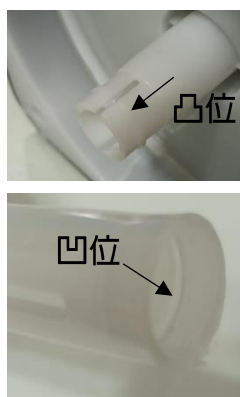

## 5. 確保 USB 電源線已接上殺菌機。


一般應用範圍 30-40 立方米，可放入一片綠衛仕消毒劑及放置殺菌機於 1 米或以上高度。若在 30 立方米的密閉空間(即沒有空氣流動)使用，而人員需長時間逗留，建議每次啟動殺菌機最長時間不多於每小時 15 分鐘。**如欲作深層空間消毒，需於無人員逗留情況下進行。**

### 日常保養


- 建議一個月清洗水桶一次
- **超聲波震片、棉芯和彈弓均屬消耗品**，建議每三個月更換；其中**超聲波震片**的使用壽命取決於水質和空氣中微細塵埃的數量，如發現**噴量明顯變慢**，**即需更換**。  
客人可於六個月保養期內，**攜帶殺菌機機蓋和收據於辦公時間內到我們的維修中心**，我們樂意替閣下更換超聲波震片；亦可選擇致電 (852) 3182 0899 提供寄送地址和收件人資料，我們會**寄出超聲波震片並提供自行更換教學**。
- 建議**每天早、午、晚均開啟殺菌機至少 10 分鐘**，保持超聲波震片濕潤以延長其使用壽命。
- 如**短期內不使用殺菌機**，請**置放一張硬卡紙至機蓋上**，以免微細塵埃掉落在超聲波震片。
- 如發現超聲波震片上有**沉積物**，請用**微濕棉花棒輕擦**。

### 設定超聲波殺菌機操作時間表


1. 接上 USB 電源線供電，殺菌機機蓋上的燈會亮著。
2. 按下按鈕 5 秒，殺菌機機蓋上的燈會閃爍。如沒閃爍，請嘗試放開按鈕再按 5 秒。

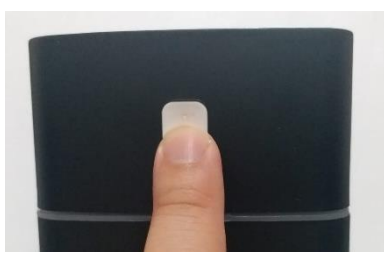


3. 利用智能裝置(手機或手提電腦)連接殺菌機，開啟智能裝置的無線網絡(Wi-Fi Network)並搜尋 SSID，選取 GSPRAY\_xxxx 進行連接，輸入密碼 12345678。

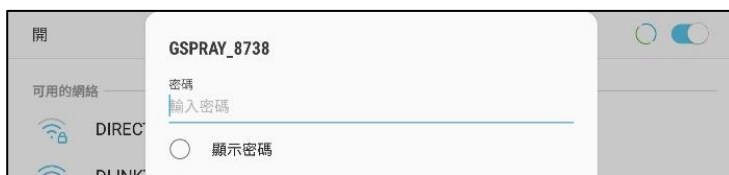



4. 然後打開瀏覽器及輸入 192.168.1.1 進入殺菌時間設定，並按一下'Sync browser time to device' 較對時鐘。注意：智能裝置時間必須正確。

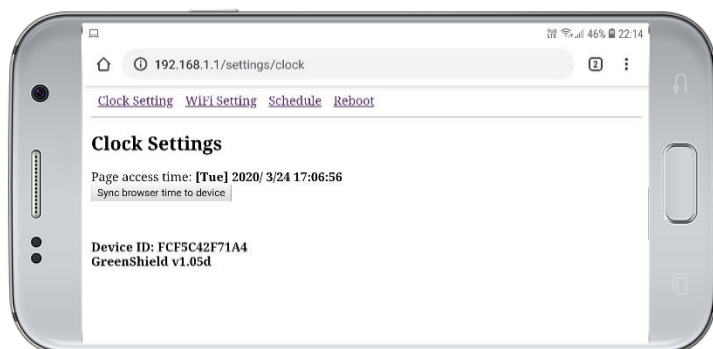


- 如使用環境設有 2.4GHz 無線網絡，按下 Wi-Fi Setting 可輸入該網絡 SSID 及密碼，即可同步時鐘。
- 按下 Schedule 可開始設定排程時間表。

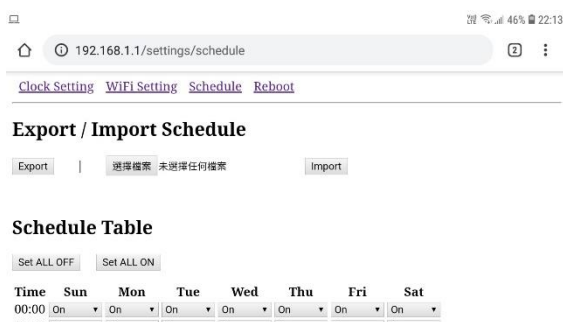

- 預設時間為早上 8 時至晚上 10 時，每小時噴灑 5 分鐘。按下 'Set ALL OFF' 會全部時段設為關機；按下 'Set ALL ON' 則全部時段設為開機。
- 設定殺菌機排程時間表，每小時有 7 個選項，包括 5、10、15、30、45 分鐘、「ON」整小時噴灑或「OFF」整小時關閉噴灑。例如在「Sat」，「23:00」時間設定 45 Mins 即殺菌機會在每個星期六 23:00 噴灑至 23:45。

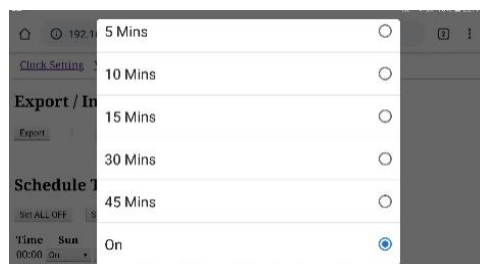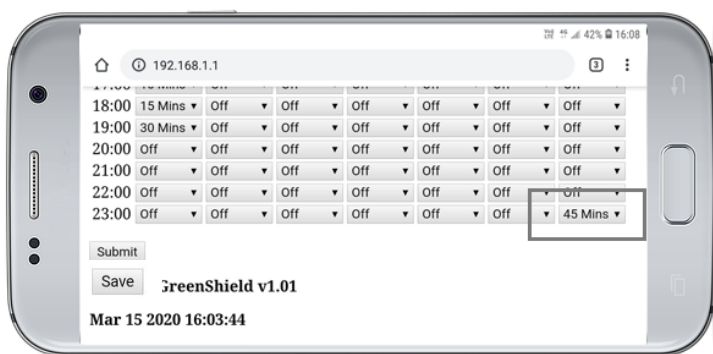

- 按 Save 鍵儲存排程時間表，設定排程時間表完成。
- 如同時需要設定多台殺菌機，而排程時間表相同，可按 Export 鍵把設定導出。在另一部殺菌機按 Import 鍵導入該檔案，然後按 Save 鍵儲存排程時間表。
- 核對排程時間設定無誤，按下 Reboot 選項，再按 Reboot 鍵，殺菌機會自動進入排程模式。

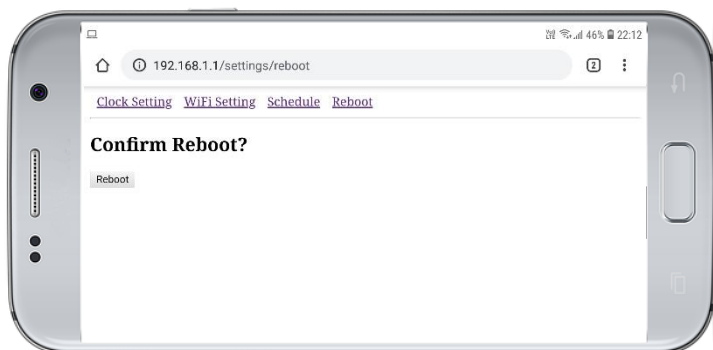

### 啟動臨時殺菌

如欲在殺菌機排程時間表以外啟動殺菌機作為臨時殺菌。可按機身上之按鈕 1-2 秒，然後放開按鈕，殺菌機會即時啟動滅菌程序 10 分鐘，完成之後會自動返回預設排程時間表繼續工作。